

---

**SteamLogic Plus Steam Iron**  
**Plancha de Vapor SteamLogic Plus**

**Manual de Instrucciones**

---



**Lea todas las instrucciones antes de usar.**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

---

**LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR Y CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA.**

**Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deberán tomarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:**


**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLA - MANTENGALA ALEJADA DEL AGUA**


**PELIGRO** Cualquier aparato está eléctricamente activo incluso cuando el interruptor está apagado. Para disminuir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de su uso.
2. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o se pueda tirarse a una tina o un lavabo.
3. No lo ponga o deja caer en agua u otro líquido.
4. Si el aparato cae en el agua, desconecte inmediatamente. No toque el agua.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:


1. A fin de reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emana de las salidas de vapor, verifique el aparato antes de cada uso manteniéndolo alejado del cuerpo y presionando el botón de vapor.
2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y retire la cubierta de la suela de cartón antes de usar.
3. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y residencial. Este producto no está aprobado para aplicaciones comerciales. Utilice el aparato solo para su uso previsto.
4. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
5. El aparato siempre debe estar apagado antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en su lugar tome el enchufe y tire para desconectarlo.
6. Siempre desconecte el aparato del tomacorriente cuando lo llene con agua, lo vacíe o cuando no esté en uso.
7. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.
8. No opere el aparato con un cable dañado o si el aparato se ha caído o dañado.
9. Si el aparato o el cable eléctrico están dañados, el fabricante o su agente de servicio o un técnico igual de calificado debe reemplazarla para evitar riesgos.
10. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no desarme el aparato. Llévelo o envíelo a un técnico calificado para su examen y reparación. El rearmado o la reparación incorrectos pueden causar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas cuando se usa el aparato.
11. No está destinado a ser utilizado por niños. Es necesaria una estrecha supervisión para cualquier aparato que se use cerca de los niños. El uso no supervisado puede resultar en un incendio o una lesión personal. No deje el aparato desatendido mientras esté enchufado, sobre una tabla de planchar o mientras aún esté caliente.
12. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando ponga la plancha de vapor al revés: puede haber agua caliente en el tanque.
13. Nunca abra la puerta del tanque de agua mientras el aparato esté en uso. La presión del vapor puede provocar quemaduras. Solo abra la puerta cuando la plancha esté fría y desenchufada.
14. No se recomienda el uso de accesorios, y puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

- 
15. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alto potencia en varios en el mismo circuito.
  16. Si es absolutamente necesario un cable de extensión, se debe utilizar un cable de 15 amperios. Los cables clasificados para menos amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe tener cuidado para arreglar el cordón de manera que no se pueda tirar o tropezar sin querer.
  17. Al colocar la plancha sobre su talón, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca la plancha sea estable.
  18. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna abertura (eléctrica u otra), y no lo use si una de las aberturas está bloqueada.
  19. No utilice la máquina al aire libre.
  20. No use el accesorio cuando se usen productos en aerosol (rocío) o donde se administre oxígeno.
  21. Limpie el aparato solo con un paño seco o ligeramente húmedo.
  22. Esta máquina la pueden utilizar niños de 8 años en adelante y personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental o sin la experiencia y los conocimientos necesarios en el caso de que hayan sido supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la máquina de manera segura y entiendan los peligros que implica. Los niños no deben jugar con la máquina. Niños sin supervisión no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del usuario.
  23. Evite que los niños jueguen con el aparato.
  24. No dirija el vapor hacia personas, animales o equipos eléctricos, ni planche la ropa mientras la esté usando.
  25. Al llenar el tanque de agua, siga solo las instrucciones proporcionadas en este manual. No use agua con aditivos, vinagre, perfumes o sustancias químicas.
  26. Utilice solo piezas y accesorios aprobados y suministrados. No se recomienda el uso de ningún otro tipo de accesorio.
  27. Lea y siga todos los avisos importantes en esta guía.
  27. Read and follow all important notices in this guide.
  28. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté energizada o enfriándose.
  29.  Este símbolo indica que la superficie estaría caliente durante el uso.

No toque las superficies marcadas con el símbolo  durante o justo después de planchar.  
¡Está CALIENTE y puede causar quemaduras graves!

**¡TENGA CUIDADO!**

¡Estas áreas están todas calientes durante e inmediatamente después del uso!

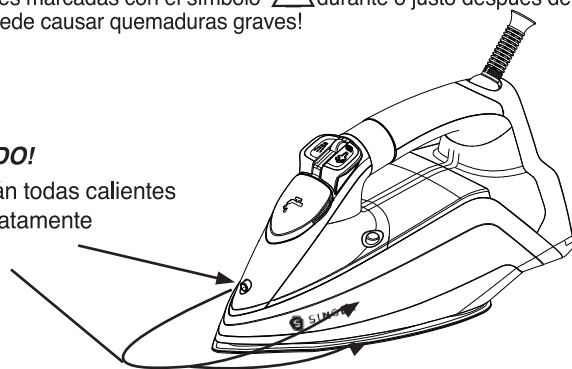


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
SOLO PARA USO EN EL HOGAR**






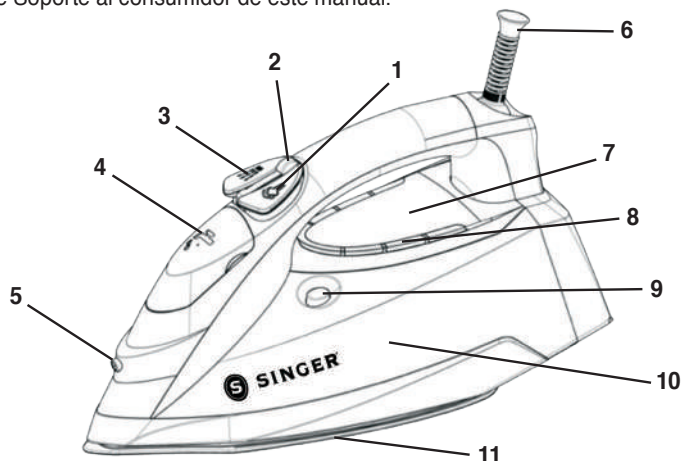


---

# Información Del Producto

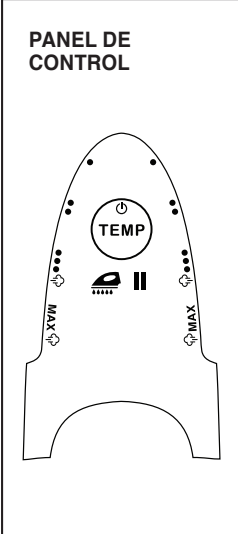Las siguientes características y accesorios se incluyen con su plancha de vapor. Inspeccione cuidadosamente el material de empaque ya que algunas piezas se envían dentro de un empaque de espuma de poliestireno. Para obtener posibles piezas faltantes, consulte la sección de Soporte al consumidor de este manual.




- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Botón de ráfaga de vapor           | 7. Panel de control                 |
| 2. Selector de vapor                  | 8. Luces indicadoras de temperatura |
| 3. Botón de pulverización             | 9. Botón de autolimpieza            |
| 4. Puerta del tanque de agua          | 10. Tanque de agua                  |
| 5. Boquilla de pulverización          | 11. Base de cerámica                |
| 6. Protector de cable de alimentación |                                     |

<b>PANEL DE CONTROL</b> 		
	Ajuste de temperatura y Botón de encendido	
	Ajuste bajo	
	Ajuste medio	
	Ajuste alto	
	Ajuste máximo	
	Autolimpieza Indicador	
	Apagado automático Indicador	

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire cualquier película protectora o adhesivo del electrodoméstico.
2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y retire la cubierta de la suela de cartón antes de usar.

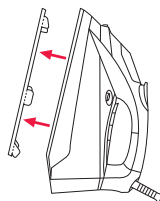


**NOTA:** Cuando utilice la función de vapor por primera vez, pruebe con una toalla vieja, ya que pueden quedar residuos dentro del aparato. Presione el gatillo de vapor para asegurarse de que todos los residuos se liberen por completo.

# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus

1. Este aparato está diseñado para usar agua corriente normal. El uso de otros líquidos puede dañar el aparato.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada.
3. Comience a planchar cuando los iconos en el panel de visualización dejen de parpadear. Esto indica que se ha alcanzado la temperatura seleccionada y que la plancha está lista para usar.
4. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.

## LLENE EL TANQUE DE AGUA


1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Mueva el selector de vapor a la posición ☒.
3. Abra la puerta del tanque de agua y llene el tanque de agua con agua (hasta el nivel máximo).
4. Cierre la puerta del tanque de agua.
5. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente y presione el botón de ajuste de temperatura para encender el aparato.

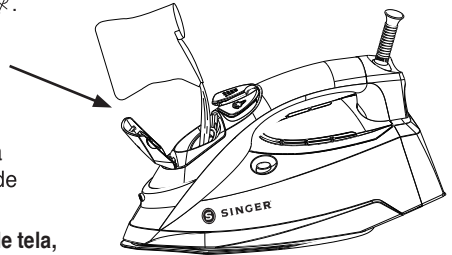

**¡IMPORTANTE:** Nunca agregue acondicionador de tela, almidones u otros productos químicos al agua en su plancha. Asegúrese de que su plancha esté apagada y desenchufada del tomacorriente antes de llenarla.

## ESTABLECER LA TEMPERATURA

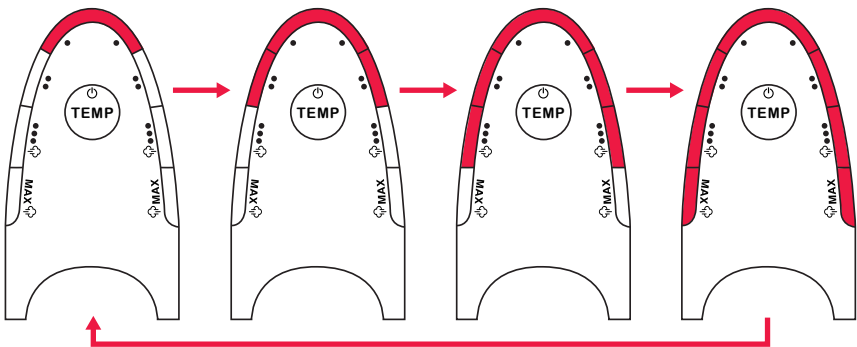


El aparato tiene diferentes configuraciones de temperatura para manejar diferentes telas. Presione el botón de ajuste de temperatura para encender el aparato. El aparato se iniciará en Bajo (•). Si desea cambiar a otra temperatura de planchado, presione el botón de ajuste de temperatura y el panel de control pasará por la secuencia, de “Bajo (•)” a “Medio (••)” a “Alto (•••)” a “MÁX”, luego de vuelta a “Bajo (•)” de la siguiente manera:



# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus


**IMPORTANTE:** Antes de comenzar a planchar, lea las etiquetas de la prenda y siga las instrucciones de planchado del fabricante que a menudo se muestran con símbolos similares a los siguientes:



(Si no está seguro de qué está hecha la tela, comience a planchar en Configuración Baja (\*)).



Temperature Control Setting		
		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acetate</li><li>• Elastine</li><li>• Polymide</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polyester</li><li>• Silk</li><li>• Triacetate</li><li>• Viscose</li><li>• Wool</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cotton</li><li>• Linen</li></ul>

## PLANCHADO

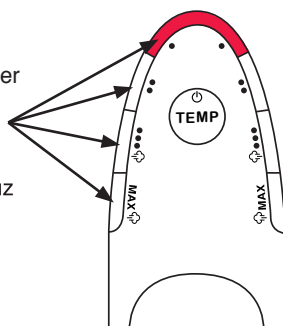1. Presione el botón de ajuste de temperatura para encender el aparato y seleccione la temperatura deseada.
2. Según la configuración de temperatura que haya seleccionado, la luz indicadora correspondientes parpadeará. Cuando la plancha esté lista para usar, la luz dejará de parpadear y permanecerá encendida.



3. El planchado a vapor está disponible para configuraciones de temperatura alta y máxima. Puede mover el Selector de vapor hacia arriba  para generar vapor para planchar con vapor. Mueva el selector de vapor hacia abajo a  posición para dejar de generar vapor.

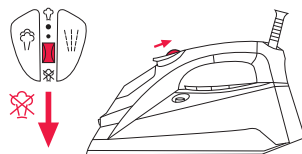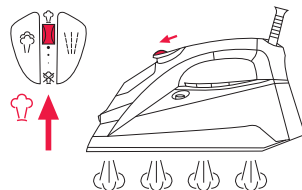

4. Ajuste la temperatura presionando el botón de ajuste de temperatura.
5. Después de su uso, mantenga presionado el botón de ajuste de temperatura durante 5 segundos para apagar el aparato.
6. Después de cada uso, siga las instrucciones de este manual para drenar el tanque de agua. Se recomienda drenar el tanque de agua después de cada uso.


# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus

## RÁFAGA DE VAPOR

La función de ráfaga de vapor está disponible para los ajustes “Alto (•••)” “y” MÁX “. Para obtener vapor adicional para eliminar las arrugas rebeldes, simplemente presione el botón Ráfaga de vapor.

**Nota: Puede ser necesario presionar**

**el botón Ráfaga de vapor varias veces antes de poder usar la función. Para obtener una calidad de vapor óptima, no opere la Ráfaga de vapor más de tres veces seguidas.**

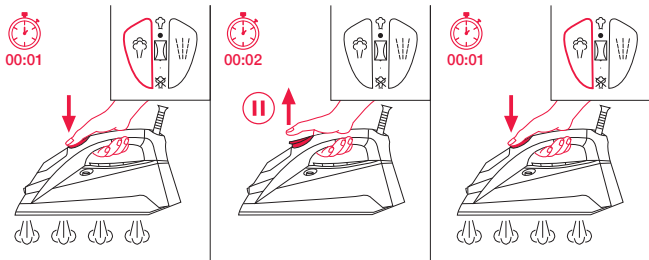


## VAPOR VERTICAL

**Para ráfaga de vapor en posición vertical:**

1. Ajuste la temperatura en “Alto (•••)” o “MÁX”.
2. Mantenga la plancha en posición vertical a 15-30 centímetros (6-12 pulgadas) de la prenda.
3. Presione el botón Explosión de vapor.


**ADVERTENCIA: No aplique vapor a ninguna ropa o tela que estén siendo usados por humanos o mascotas. La temperatura del vapor es muy alta y puede causar quemaduras.**

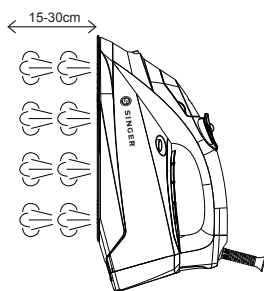

## PULVERIZACIÓN

Esta función se puede usar para eliminar las arrugas rebeldes.

1. Llene el tanque de agua como se describe en este manual.
2. Apunte la boquilla de vapor hacia la prenda arrugada.
3. Presione el botón de pulverización.
4. Plancha la prenda.

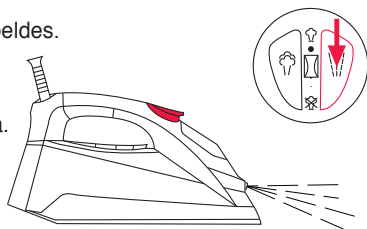

# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO


La función de apagado automático funciona automáticamente cuando la plancha no se toca durante 30 segundos (posición horizontal) u 30 minutos (posición vertical).

Para reactivar la plancha, simplemente muévala o presione el botón de ajuste de temperatura. El Panel de control volverá a la temperatura establecida cuando se activó el apagado automático y la plancha comenzará a calentarse. Puede tomar hasta 60 segundos para que la plancha esté lista para su uso.

**IMPORTANTE:** SIEMPRE desconecte su plancha de la toma de corriente después de usar. NUNCA deje la plancha desatendida con el apagado automático en funcionamiento.

## DRENAJE DEL TANQUE DE AGUA

1. Apague la plancha.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Abra la puerta del tanque de agua y drene el tanque de agua.
4. Cierre la puerta del tanque de agua.

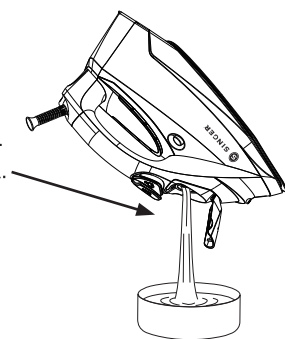

## SISTEMA ANTIGOTEO

El sistema antigoteo está diseñado para evitar automáticamente que el agua escape a través de la base cuando la plancha está fría. Durante el uso, puede escucharse un sonido de “clic” desde el sistema antigoteo, particularmente durante el calentamiento o durante el enfriamiento. Esto es normal e indica que el sistema funciona correctamente.

## SISTEMA ANTI-CALC INTEGRADO

El sistema anti-calc incorporado está diseñado para reducir la acumulación de incrustaciones de cal que se produce durante el planchado a vapor. Esto prolongará la vida útil de su plancha


**NOTA:** El cartucho anti-calc no detendrá por completo el proceso natural de acumulación de cal.




# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus

## **AUTOLIMPIEZA**

La función de autolimpieza elimina las incrustaciones y minerales acumulados en la cámara de vapor. La plancha permanecerá en condiciones óptimas si esta función se realiza al menos una vez al mes (o con mayor frecuencia), dependiendo de la dureza del agua utilizada.

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Mueva el selector de vapor a la posición .
3. Llene el tanque de agua como se describe en este manual.
4. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
5. Encienda la plancha y seleccione el ajuste de temperatura "MÁX".
6. La luz indicadora de temperatura parpadeará cuando la plancha se esté calentando.
7. La luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y permanecerá encendida cuando se alcanza la temperatura MÁX.
8. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
9. Sostenga la plancha horizontalmente sobre un fregadero.
10. Mantenga presionado el botón de autolimpieza.
11. Se liberarán vapor y agua hirviendo con las incrustaciones y depósitos minerales de los orificios de la base, limpiando la cámara de vapor.
12. Mueva suavemente la plancha hacia adelante y hacia atrás hasta que el tanque de agua esté vacío.
13. Cuando se complete la autolimpieza, suelte el botón de autolimpieza.
14. Enchufe el cable de alimentación a la toma eléctrica y ajuste la plancha a la temperatura "MÁX".
15. Cuando la luz indicadora de temperatura permanezca encendida, mueva la plancha suavemente sobre un paño usado para eliminar cualquier mancha de agua que pueda haberse formado en la base.
16. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a colocar la plancha de vapor sobre su talón. Espere a que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.

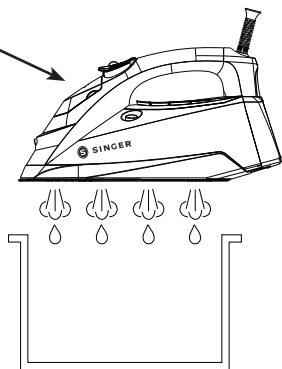

**ADVERTENCIA: No ponga vinagre u otros agentes desincrustantes en el tanque de agua.**  
**ADVERTENCIA: Mantenga la piel / cuerpo lejos del agua caliente y el vapor.**

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Use un paño húmedo o un limpiador no abrasivo para eliminar los depósitos de la base.
3. Nunca use objetos afilados o ásperos para raspar depósitos de la base.
4. Nunca use abrasivos, vinagre o agentes desincrustantes para limpiar la plancha.


# Uso de su plancha de vapor SteamLogic Plus

---

## **CONSEJOS ÚTILES DE PLANCHADO**

1. Clasifique los artículos a planchar según el tipo de tela. Esto minimizará la frecuencia de ajuste de temperatura para diferentes prendas.
2. Si comienza a planchar a una temperatura alta y luego selecciona una más baja, la base puede tardar más de 2 minutos en enfriarse. Para acelerar el proceso de enfriamiento, presione el gatillo de vapor.
3. Pruebe planchando una parte pequeña y discreta de la prenda si no está seguro del tipo de tela. Comience con una temperatura baja y aumente gradualmente.
4. Espere 2 minutos cuando cambie la configuración de temperatura. El ajuste de temperatura necesita tiempo para alcanzar el nivel de calor requerido, ya sea mayor o menor.
5. Las telas delicadas como la seda, la lana, el terciopelo, etc., se planchan mejor con un paño de planchado para evitar marcas de brillo.

## Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La plancha está enchufada pero la base está fría.	El tomacorriente no funciona.	Enchufe a otro tomacorriente.
	Hay un problema de conexión.	Compruebe si el enchufe está insertado en la salida correctamente.
	El ajuste de temperatura se ha establecido en "Bajo".	Ajuste la temperatura a una temperatura más alta.
No se libera vapor.	Nivel bajo de agua en el tanque de agua.	Llene el tanque de agua siguiendo las instrucciones que se encuentran en este manual.
	El selector de vapor está en la posición Vapor apagado.	Gire el selector de vapor a la posición Vapor encendido.
La ráfaga de vapor no funciona.	Nivel bajo de agua en el tanque de agua.	Llene el tanque de agua siguiendo las instrucciones que se encuentran en este manual.
	Uso por primera vez.	Presione el botón Ráfaga de vapor varias veces hasta que se libere la ráfaga de vapor.
No se libera la vaporización.	Nivel bajo de agua en el tanque de agua	Llene el tanque de agua siguiendo las instrucciones que se encuentran en este manual.
	Uso por primera vez.	Presione el botón de pulverización varias veces hasta que se libere la vaporización.
La base está demasiado fría.	Ajuste de temperatura incorrecto.	Presione el botón de ajuste de temperatura hasta que alcance la configuración de temperatura correcta (más alta).
El agua se escapa de la base.	El ajuste de calor de la plancha de vapor es demasiado bajo para producir vapor.	Establezca la configuración de temperatura en la posición Máx. utilizando el botón de ajuste de temperatura.
	El selector de vapor está en la posición "ENCENDIDO" mientras rellena el tanque de agua.	Gire el selector de vapor a la posición antes de volver a llenar el tanque de agua. 
	Presionando el botón Steam burst demasiadas veces y demasiado rápido.	Presione el botón Steam Burst más lentamente y presione solo 2-3 veces.
Daño a la tela.	El ajuste de temperatura es demasiado alto.	Siga la guía de la prenda o pruebe el interior de la prenda antes de planchar. Ajuste la temperatura en consecuencia.
Las escamas e impurezas salen de los agujeros de la base durante el planchado.	Ha estado usando agua dura, lo que ha provocado que se formen escamas dentro de la base.	Realice la autolimpieza una o más veces. Consulte la sección "Autolimpieza" de este manual.

Este aparato eléctrico cumple con la directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE).



El significado del símbolo del cubo de basura cruzado en el aparato es que el producto debe eliminarse por separado a la basura del hogar al final de su vida útil. El usuario es responsable de llevar el aparato a un centro de recolección apropiado en ese momento.

La recolección separada apropiada para el tratamiento y reciclaje respetuosos con el medio ambiente previene o reduce los efectos dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Puede obtener información sobre los servicios de recolección disponibles en su área al comunicarse con el departamento local de recolección de desechos del Concejo o con el distribuidor donde compró el aparato.

# GARANTÍA LIMITADA

## IMPORTANTE: GUARDE ESTE DOCUMENTO Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR SEGURO

Se garantiza que SteamLogic Plus Steam Iron está libre de defectos de material y mano de obra.

La garantía de la plancha de vapor SINGER® SteamLogic Plus Steam Iron es por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra.

Si las partes electrónicas y / o las otras partes de SteamLogic Plus Steam Iron, después de la inspección realizada por SINGER, demuestran ser defectuosas durante los periodos de garantía aplicables, las partes electrónicas y / o las otras partes serán reparadas o reemplazadas en La opción de SINGER, sin cargo, a excepción de cualquier gasto asociado con el envío de SteamLogic Plus Steam Iron a SINGER.

Si SINGER envía un SteamLogic Plus Steam Iron de reemplazo, tendrá la garantía restante del SteamLogic Plus Steam Iron original.

Esta garantía solo puede ser utilizada por el consumidor consumidor original de SteamLogic Plus Steam Iron y no puede transferirse ni asignarse.

### Exclusiones o limitaciones

- El servicio bajo esta garantía solo se puede obtener dentro de los 48 estados contiguos, Alaska, Hawái y Canadá.
- SteamLogic Plus Steam Iron está garantizado solo para uso doméstico normal (no comercial). Esta garantía no cubre los defectos causados por abuso, falta de mantenimiento u otra negligencia, incumplimiento del cuidado, limpieza u otras instrucciones para la plancha de vapor SteamLogic Plus, mal uso o eventos fuera de nuestro control.
- CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A STEAMLOGIC PLUS STEAM IRON, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y / O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CANTANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ECONÓMICOS CONSECUENTES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.
- SINGER no autoriza a ninguna persona a crearle ninguna obligación o responsabilidad en relación con SteamLogic Plus Steam Iron y cualquiera de sus partes más allá de las establecidas en esta garantía.
- SINGER se exime de la responsabilidad de esta garantía por cualquier daño o defecto resultante del uso de piezas que no sean SINGER y el servicio aprobado por SINGER en la reparación y mantenimiento de SteamLogic Plus Steam Iron.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
- Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.
- Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

### El servicio cubierto por la Garantía se puede obtener devolviendo SteamLogic Plus Steam Iron con:

1. Este documento original de garantía; y
2. Prueba de compra (como el recibo de compra) a :

SVP Sewing Brands LLC • ATTN: Service Department • 1714 Heil Quaker Boulevard • LaVergne, TN 37068

Si tiene preguntas con respecto a estas garantías, comuníquese con:

SVP Sewing Brands LLC • ATTN: Consumer Affairs • 1714 Heil Quaker Boulevard • LaVergne, TN 37068  
1-800-4-SINGER (1-800-474-6437) • E-mail: talktoUS@singer.com

O visite el Área de Soporte al Consumidor de nuestro sitio web: en [www.Singer.com](http://www.Singer.com)



# SINGER®

SINGER y el diseño del Cameo "S" son marcas comerciales exclusivas de The Singer Company Limited, S.a.r.l o sus Afiliados. ©2019 The Singer Company Limited, S.a.r.l o sus Afiliados. Todos los derechos reservados.

### Especificaciones técnicas\*

**Entrada del adaptador:** 220-240V~, 50-60Hz

**Energía:** 2600-3100 watts

*\*Consulte el producto para la calificación real, según la región.*

SteamLogic Plus (Español) 9/30/2020

SVP19-013