

# VAPORIZADOR PORTÁTIL



# SINGER®



## CARACTERÍSTICAS

**Tiempo de calentamiento** - 20 segundos es el tiempo en el que el vaporizador tardará en emitir vapor.

**Duración del vapor** - Proporciona 10 minutos de vapor continuo para desarrugar.

**Depósito de agua** - 280 ml para generar vapor continuo y desarrugar prendas.

**Depósito de agua desmontable** - Permite extraer el depósito de agua para facilitar el llenado.

**Depósito transparente** - Permite visualizar el nivel del agua.

**Indicador de inicio** - El indicador se iluminará cuando el vaporizador esté encendido.

**Sistema inteligente de apagado** - El vaporizador se apagará automáticamente después de 30 minutos al no detectar movimiento.

**1500 watts de potencia** - Provee potente vapor continuo.

**Botón de encendido y apagado** - Presiona el botón para encender y apagar el vaporizador.

**Golpe de vapor** - Potente vapor continuo de 25g/min.

**Longitud del cable 3 m** - Brinda la libertad de movimiento al desarrugar tus prendas sin necesidad de conectar alguna extensión adicional.

**Vapor vertical** - Desarruga áreas grandes como cortinas o prendas finas como vestidos y trajes.

**Diseño ergonómico** - Mayor comodidad al momento de desarrugar.

**Placa de acero inoxidable** - Con 14 salidas de vapor para un mejor terminado.

**Función de vapor dual** - Gatillo para cambiar de golpe de vapor a vapor continuo.

## RECOMENDACIÓN


Para el uso correcto de tu vaporizador portátil utiliza agua desmineralizada y/o destilada.



## ACCESORIOS

- Cepillo para tela
- Cepillo para pelusa
- Bolsa de almacenamiento
- Depósito de llenado

## DIMENSIONES / PESO

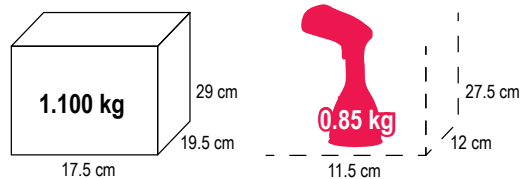

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1500 W

EAN 840163304290