

MÁQUINA DE COSER SIMPLE 2263




23 PUNTADAS



ACCESORIOS

- Prensateles básico
- Prensateles para ojal
- Prensateles para botón
- Prensateles para cierre
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cobre impelentes
- 2 sujetadores de hilo
- Guía de acolchado
- Desarmador

DIMENSIONES / PESO

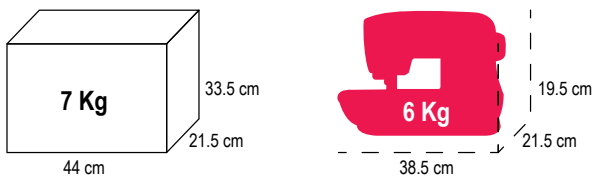

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

23 puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.

Selector de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

3 posiciones de aguja - Facilita la costura en botones, cierres y respunte.

Enhebrado automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 0,7 A