

MÁQUINA DE COSER M1605





6 PUNTADAS

- Recta
- ∩∩∩ Zig-zag
- ∩∩∩∩∩ Zig-zag múltiple
- ~~~~~ Elástica invisible
- ∩ Media Luna
- Ojal

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 bases de fieltro

DIMENSIONES / PESO

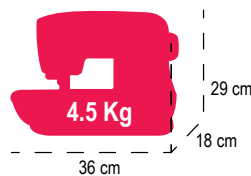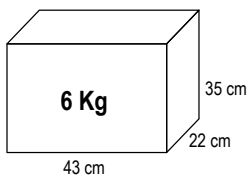

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

6 puntadas - Puntadas utilitarias y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Puedes seleccionar uno de los largos de puntada preestablecidos.

Selector de ancho de Zig-zag preestablecido - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete vertical - Contiene 2 porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.

Presión del prensatelas - Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 0,6 A