


MÁQUINA DE COSER 8280





8 PUNTADAS

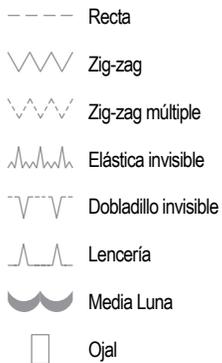

ACCESORIOS

- Prensateles básico
- Prensateles para cierre
- Prensateles para ojal
- Prensateles para botón
- Desarmador
- Guía de acolchado
- Placa cubre impelentes
- Brocha descosedor
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- 2 sujetadores de hilo
- Aceite

DIMENSIONES / PESO

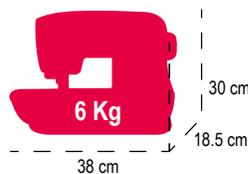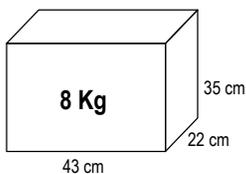

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

8 puntadas - Puntadas utilitarias y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones.

Ancho de Zig-zag variable- Ajusta el tamaño de Zig-zag, dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual- Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete horizontal- Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de manera automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz - Ilumina el área de costura.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 4 pasos - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestra en el selector.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

2 posiciones de aguja - Facilita la costura en botones cierres y respunte.